

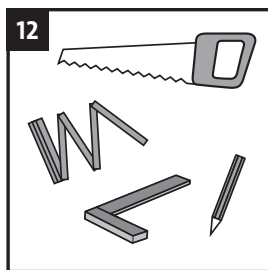
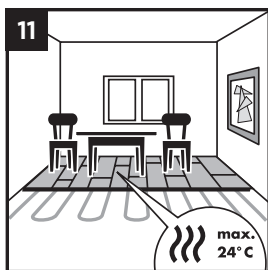
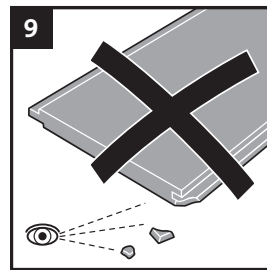
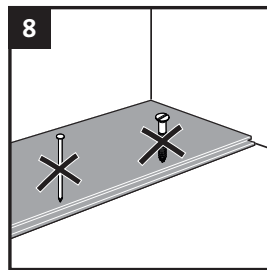
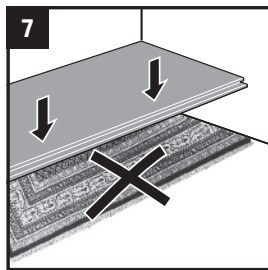
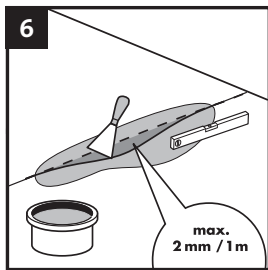
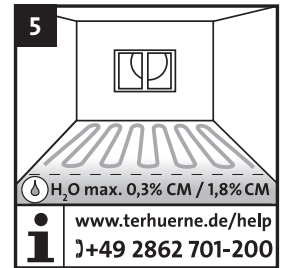
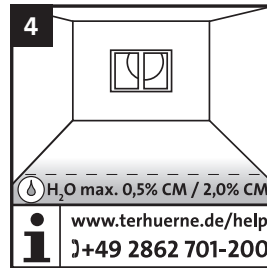
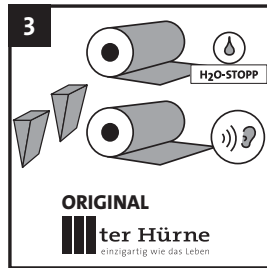
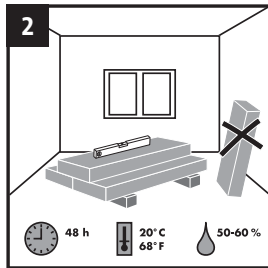


Verlegeanleitung zur schwimmenden Verlegung – Fertigparkett Sibirische Lärche











Vorbereitung und Eignungsprüfung

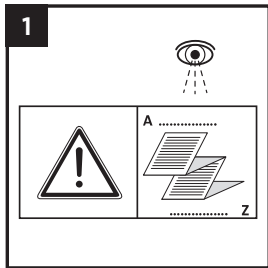











Verlegeanleitung vollflächiges Verkleben

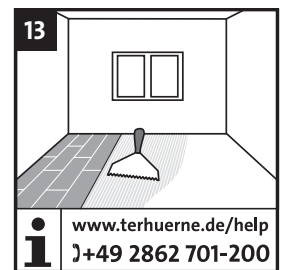



Verlegung von Fertigparkett Sibirische Lärche

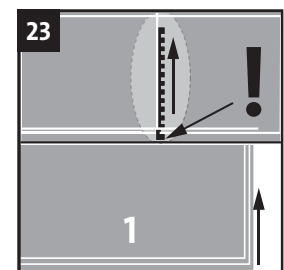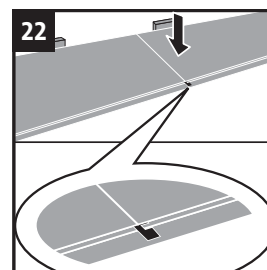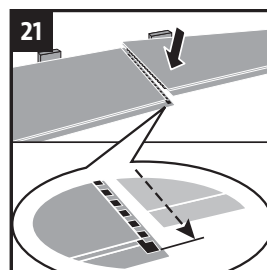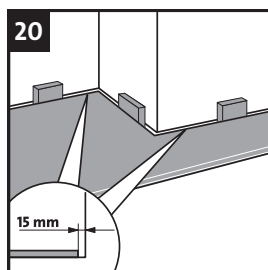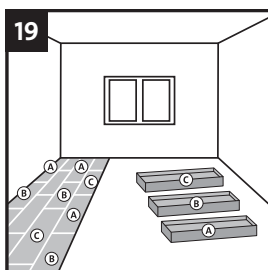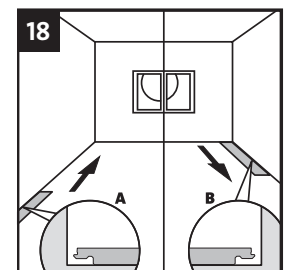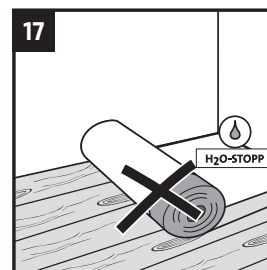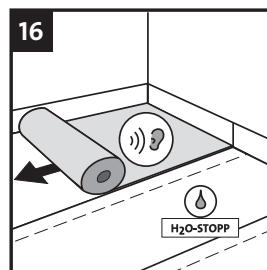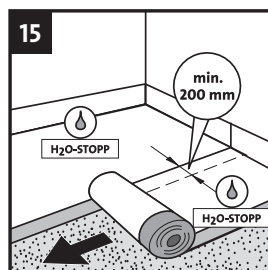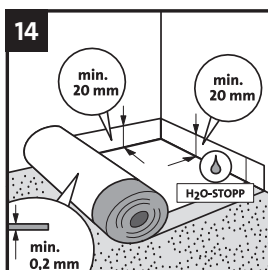

Verlegeanleitung zur schwimmenden Verlegung – Fertigparkett Sibirische Lärche

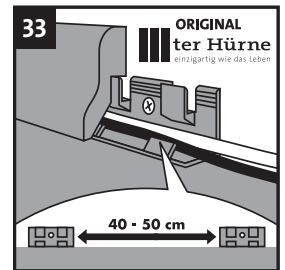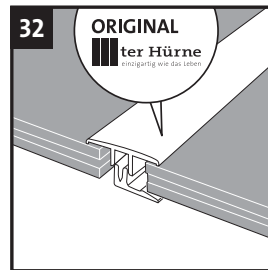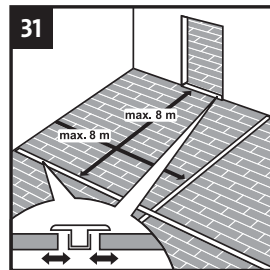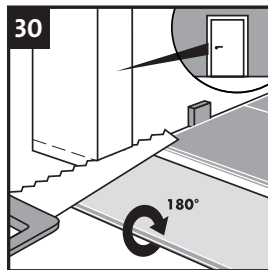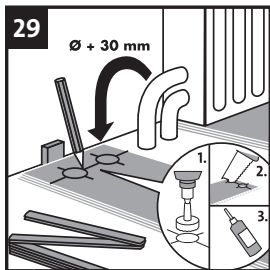
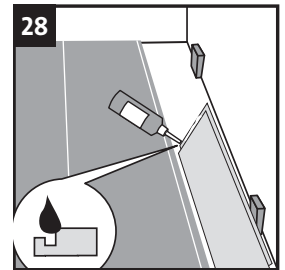
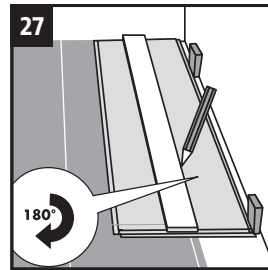
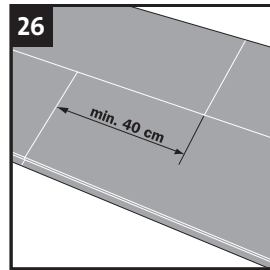
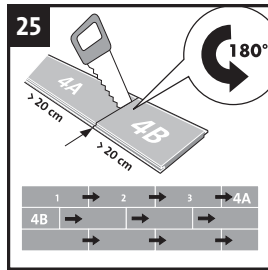
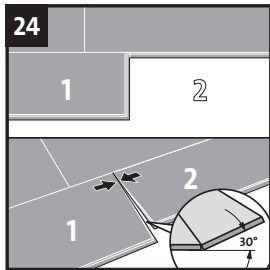


Demontage von Fertigparkett Sibirische Lärche

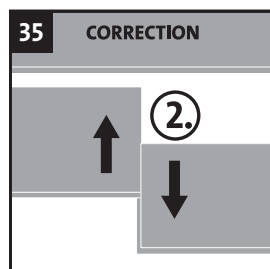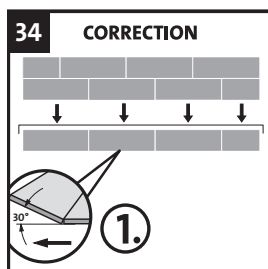

Diese Unterlagen dienen der Grundinformation, sie ersetzen nicht die ausführliche individuelle Beratung durch den Handelspartner. Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.

Pflegehinweise für Fertigparkett

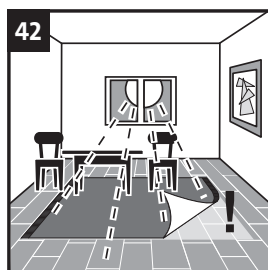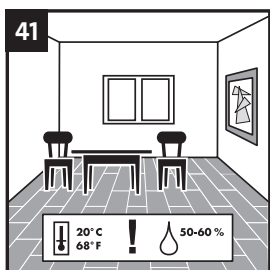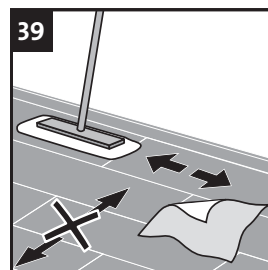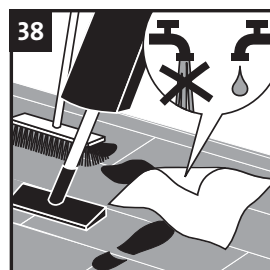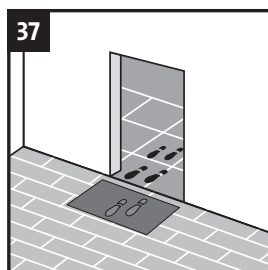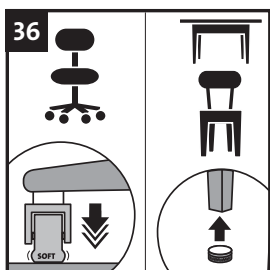

- Ⓒ ATTENTION: Damp cleaning not to be carried out until at least 3 weeks have passed!
- Ⓕ ATTENTION: Attendre 3 semaines avant de procéder au premier lavage humide!
- Ⓖ ATENCIÓN: ¡no debe efectuarse la primera limpieza con humedad hasta pasadas tres semanas!
- Ⓝ OPGELET! Eerste vochtige reiniging op zijn vroegst mogelijk na 3 weken!
- Ⓛ ATTENZIONE: prima pulizia umida non prima di 3 settimane dopo la posa!
- Ⓢ BEMÆRK: Første fugtige rengøring er tidligst mulig efter 3 uger!
- Ⓞ OBS: Den första fuktrensningen får tidigast utföras efter 3 veckor!
- Ⓟ ATENÇÃO: a primeira limpeza por via húmida só é possível no mínimo após 3 semanas!
- Ⓡ ВНИМАНИЕ: Первую влажную чистку можно проводить не ранее, чем через 3 недели!
- Ⓖ ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρώτος υγρός καθαρισμός είναι εφικτός το νωρίτερο μετά από 3 εβδομάδες!
- Ⓒ POZOR: První čištění za vlhka je možné teprve po 3 týdnech!
- Ⓖ UWAGA: Pierwsze czyszczenie na mokro możliwe najwcześniej po 3 tygodniach!
- Ⓓ ДИКАТ: İlk ıslak bezle temizlik en erken 3 hafta sonra mümkündür!
- Ⓒ ATENȚIE: Prima curățare umedă este posibilă cel mai devreme după 3 săptămâni!

Verlegeanleitung zur schwimmenden Verlegung – Fertigparkett Sibirische Lärche

Vorbereitung und Eignungsprüfung

- 1) Lesen Sie diese Verlegeanleitung vor der Verlegung vollständig durch.
- 2) Lagern Sie zur Akklimatisierung des Materials die Pakete 48 Stunden bei 20°C und 50-60% Luftfeuchtigkeit waagrecht in der Mitte des betreffenden Raumes.
- 3) Setzen Sie Original-Zubehör von ter Hürne zur Verlegung ein.
- 4) Für Unterböden ohne Fußbodenheizung: Vor der Verlegung muss von einem Fachverleger eine Feuchtigkeitsprüfung (CM-Messung) vorgenommen und protokolliert werden. Die Restfeuchtigkeit darf bei Caciiumsulfatestrich max. 0,5% CM betragen, bei Zementestrich max. 2,0% CM.
- 5) Für Unterböden mit Fußbodenheizung: Vor der Verlegung muss von einem Fachverleger eine Feuchtigkeitsprüfung (CM-Messung) vorgenommen und protokolliert werden. Die Restfeuchtigkeit darf bei Caciiumsulfatestrich max. 0,3% CM betragen, bei Zementestrich max. 1,8% CM.
- 6) Unebenheiten des Untergrundes, die größer als 2 mm pro Meter sind, müssen mit einer Nivelliermasse ausgeglichen werden.
- 7) Die Verlegung auf textilen Untergründen wie Teppichboden ist nicht zulässig.
- 8) Die Dielen dürfen weder verschraubt noch vernagelt werden.
- 9) Prüfen Sie jede Diele vor der Verlegung. Offensichtlich beschädigte Dielen dürfen nicht verarbeitet werden.
- 10) Dieser Boden ist nicht zur Verlegung in Feuchträumen (Bad, Sauna, WC, etc) geeignet.

- 11) Die Oberflächentemperatur darf 24°C nicht übersteigen.
- 12) Benötigtes Werkzeug.
- 13) Die Anleitung zur vollflächigen Verklebung steht Ihnen im Internet zur Verfügung und kann bei ter Hürne angefordert werden.

Verlegung von Fertigparkett Sibirische Lärche

- 14) Bei mineralischen Untergründen ist eine Dampfsperre (PE-Folie > ter Hürne Zubehör) einzusetzen. Sie muss mindestens 0,2 mm stark sein. Bei der Verlegung ist sie mind. 20 mm an den angrenzenden Wänden hoch zu stellen.
- 15) Die Dampfsperre muss bei der Auslegung mind. 20 cm mit der angrenzenden Bahn überlappen und (ggf. wie vom Produkt vorgegeben) verklebt werden.
- 16) Legen Sie eine Geh- bzw. Trittschalldämmung aus (ter Hürne Zubehör).
- 17) Auf Holzuntergründen darf keine Dampfsperre (PE-Folie) eingesetzt werden.
- 18) Beginnen Sie die Verlegung der Dielen von links nach rechts. Dabei zeigt die Federseite zur Wand.
- 19) Nehmen Sie die Dielen abwechselnd aus verschiedenen Kartons um ein ausgewogenes Verlegebild zu erzielen.
- 20) Erste Dielenreihe: Halten Sie zu allen Wänden und festen Bauteilen einen Abstand von 15 mm ein. Nutzen Sie dazu Distanzkeile zur Fixierung (ter Hürne Zubehör). Diese sind nach der Verlegung wieder zu entfernen.
- 21) Die Kunststoff-Feder muss ca. 1 mm sichtbar an der Nutseite herausragen. Positionieren Sie diese bei Bedarf an diese Stelle.

22) Setzen Sie die Kopfkanten gerade an einander an und drücken Sie sie herunter. Die Kunststoff-Feder bleibt unverändert sichtbar. Die Dielen sind noch nicht fest verriegelt, sie können jetzt bei Bedarf noch wieder aufgenommen werden.

23) Ab der zweiten Dielenreihe: Setzen Sie zunächst die Längsseite der zu verlegenden Diele im Winkel von 30° an die Nutseite der verlegten Diele an. Drehen Sie sie in das Profil ein. Die hervorstehende Kunststoff-Feder der ersten Dielenreihe wird dadurch in die Kopfkante zurück gedrückt und verriegelt die liegenden Dielen jetzt fest.

24) Schieben Sie die eingedrehte Diele bis an die Kopfkante heran. Dann drücken Sie die Diele leicht herunter, so dass die Kopfkanten wieder mit der Kunststoff-Feder verbunden werden können.

25) Am Ende einer Reihe: Drehen Sie die zu schneidende Diele um 180° und zeichnen die Schnittmarke an. Geschnittene Teile einer Diele müssen für die Verlegung mindestens 20 cm lang sein.

26) Benachbarte Fugen von Kopfenden müssen mindestens 40 cm voneinander entfernt sein.

27) Letzte Dielenreihe: Drehen Sie die zu schneidende Diele um 180° und zeichnen die Schnittmarke an.

28) Verbinden Sie die Kopfkanten der letzten Dielenreihe mit Leim. Beschweren Sie diese dabei, falls sie nicht exakt bündig liegen.

29) Heizkörper: Addieren Sie zum Durchmesser des Rohres 30 mm und zeichnen die Schnittmarke an. Bohren Sie diese aus und trennen die Diele in der Mitte der Bohrlöcher. Verkleben Sie die verlegte Diele mit etwas Leim an der Schnittstelle.

30) Türen: Markieren Sie anhand einer gedrehten Diele die Schnittmarke. Passen Sie die Türzarge entsprechend an.

31) Bei einer Ausdehnung von mehr als 8 Meter, in Türbereichen und in Raumübergängen ist eine Dehnungsfuge anzulegen.

32) Decken Sie die Dehnungsfuge mit einer passenden Profilschiene ab (ter Hürne Zubehör).

33) Montieren Sie im Abstand von ca. 40-50 cm die Befestigung für die Sockelleisten (ter Hürne Zubehör).

Demontage von Fertigparkett Sibirische Lärche

34) Winkeln Sie die gesamte Dielenreihe um 30° an. Lösen Sie dann die Dielenreihe von der verlegten Fläche.

35) Trennen Sie einzelne Dielen, indem Sie diese an der Kopfkante gegenläufig und eben drücken.

Pflegehinweise für Fertigparkett

36) Versehen Sie sofort nach der Verlegung alle beweglichen Möbel mit Filzgleitern (ter Hürne Zubehör). Benutzen Sie nur weiche Stuhlrollen (Typ W).

37) Legen Sie Schmutzmatten in Eingangsbereichen aus.

38) Reinigen und Pflegen Sie nur mit nebelfeuchten, ausgewrungenen Tüchern.

39) Wischen Sie nur in Längsrichtung der Dielen.

40) Verwenden Sie nur Reinigungs- und Pflegemittel aus dem ter Hürne-Sortiment. Beachten Sie bei der Verwendung die Hinweise auf dem Produktetikett.

41) Sorgen Sie für ein konstantes Raumklima von 20° C und 50-60% Luftfeuchtigkeit.

42) Flächen, die mit Teppich, Möbeln oder andere Gegenständen dauerhaft bedeckt sind, können nach einiger Zeit Farbunterschiede durch Lichteinfluss aufweisen.

43) Bei Natur-Öl Oberflächen ist die erste Feuchtreinigung erst nach drei Wochen zulässig.